

Stručná uživatelská příručka ComfoClima 24 a ComfoClima 36

Podrobné informace naleznete v NÁVODU NA INSTALACI.

Návod na instalaci i stručná uživatelská příručka jsou k dispozici na adrese www.zehnder.cz

zehnder

always the
best climate



Bezpečnostní pokyny

	Přístroj lze používat pouze po řádné instalaci v souladu s pokyny a směrnicemi uvedenými v instalační příručce a místními předpisy.
	Tělo zařízení neotvírejte. Instalatér ověří, že všechny potenciálně nebezpečné součásti budou chráněny rámem.
	Jednotku nemohou obsluhovat děti mladší 8 let, osoby s omezenými fyzickými schopnostmi a osoby s duševními problémy. Nekvalifikované nebo nekompetentní osoby a osoby, které mohou s jednotkou manipulovat, musí být řádně proškoleny z hlediska bezpečnosti a rozpoznávání rizik.
	Děti si s přístrojem nemohou hrát.
	Děti nesmí zajišťovat čištění a údržbu.

V případě podezření na závadu nebo poruchu postupujte podle těchto pokynů:

	Nikdy neotvírejte zařízení. Údržbu a servisní zásahy smí provádět výhradně autorizovaný odborník;
	Jednotka obsahuje chladicí plyn a je navržena tak, aby nedocházelo k únikům plynu. Pokud by byl cítit podivný zápach: <ul style="list-style-type: none">■ nedotýkejte se přístroje alespoň po dobu jedné hodiny;■ v místnosti, kde je jednotka umístěna, mějte otevřená okna a dveře;■ v případě jakéhokoli požadavku se obraťte na instalatéra nebo servisní síť Zehnder.

5. Připojení a uvedení do provozu: kontrola a zkouška - nastavení (instalatér)

Pro zprovoznění produktu postupujte následovně:

Krok	Úkon
1	Umístěte zařízení ComfoAir Q na určené místo.
2	Nainstalujte ComfoClime, jak je vysvětleno v instalační příručce ComfoClime.
3	Připojte hlavní rozvody vzduchu k horní části systému ComfoClime.
4	Připojte odvod kondenzátu k odtokové síti prostřednictvím vnějšího sifonu (10cm kryt) a zvolte preferovanou stranu (viz instalační příručka ComfoClime).
5	Připojte jednotku ke zdroji napájení: nejprve ComfoAir Q a poté ComfoClime. Zapnou se automaticky.
6	Proveďte uvedení systému ComfoAir Q do provozu podle pokynů na jeho displeji (viz instalační příručka ComfoAir Q).

6. Běžná údržba a čištění

Důrazně se doporučuje provádět řádnou údržbu a čištění podle hlášení na displeji CAQ (výměna filtrů); přesné čištění musí provádět servisní pracovníci společnosti Zehnder nejméně jednou za 2 roky.

Na vnitřních součástech jednotky smí provádět údržbu pouze oprávněný personál.

7. Záruka

Na výrobek se vztahuje evropská záruka po dobu 2 let od data instalace a vyzkoušení.

8. Význam předních LED diod

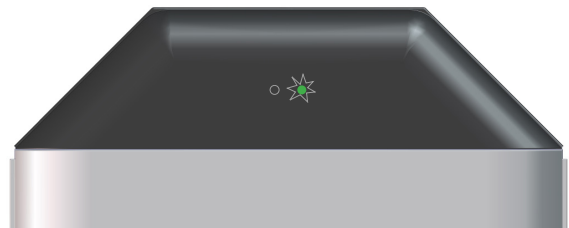
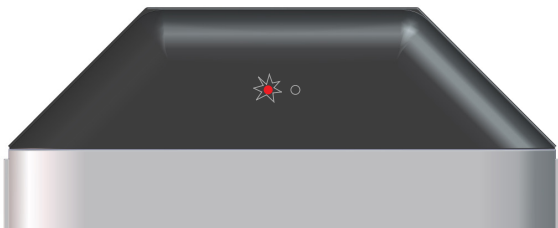
Na předním panelu jsou dvě funkční LED diody:

■ Levá (mnohobarevná LED):



- Červená svítící: vytápění
- Modrá svítící: chlazení
- Žlutá blikající: zjištěna chyba (hlášena v mobilní aplikaci).

■ Pravá (zelená LED):

- Rychlé blikání: Sběrnice ComfoNet vypnuta
- Pomalé blikání: Sběrnice ComfoNet se připojuje
- Trvale svítící: Sběrnice Comfonet propojena a funkční



9. Řešení závad

	V případě problémů nebo poruch se doporučuje nezasahovat osobně, ale kontaktovat autorizovanou servisní firmu nebo výrobce Zehnder.
	Před kontaktováním servisní asistence se podívejte do uživatelské příručky.

Zehnder Group Czech Republic s.r.o. · Pionýrů 641 · 391 02 Sezimovo Ústí u Tábora · Česká republika
Kontakt pro ČR: T +420 383 136 222 · M +420 731 414 443 · info@zehnder.cz · www.zehnder.cz
Kontakt pro SR: M +421 (0) 948 150 818 · info@zehnder.sk · www.zehnder.sk

